


増設エアーオプション取付資料

- 増設エアーオプションのツールチェンジャーへの取付は、クランプ面との高低差を下表 A寸法を目安として、左右端の寸法差が0.1mm以内になるように取付けてください。
- 付属の取付ボルトに接着剤 ロックタイト243を塗布し、締付固定を実施してください。

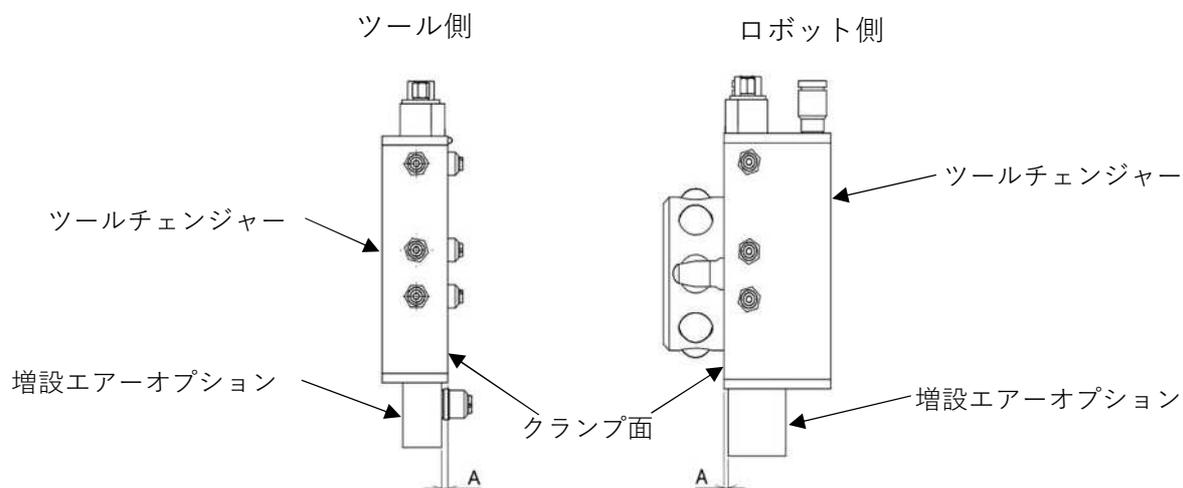

ロボット側			ツール側			取付ボルト	
ツールチェンジャー 型式	増設エアーオプション 型式	A寸法 (mm)	ツールチェンジャー 型式	増設エアーオプション 型式	A寸法 (mm)	型式	締付トルク (N・m)
OX-SSB(N)	OX-SSBA	0	OX-SSB(N)I	OX-SSBAI	0	M3	1.5±0.2
OX-SB(Y/H)(N)	OX-SBA	0	OX-SB(Y/H)(N)I	OX-SBIA	0.5	M4	3.3±0.3
	OX-SBA1	0		OX-SBIA1	0.5		
	OX-SCA-10	0		OX-SCIA-10	3.5		
OX-SBN-30	OX-SBA	0	OX-SBNI	OX-SBIA	0.5	M4	3.3±0.3
	OX-SBA1	0		OX-SBIA1	0.5		
	OX-SCA-10	0		OX-SCIA-10	3.5		
OX-LB(F)(N)	OX-LBA	1.5	OX-LB(F)(N)I	OX-LBIA	2	M6	11.0±1.1
	OX-LBA1	1.5		OX-SBIA1	2		
	OX-LBA3	1.5		OX-LBIA3	2		
OX-LB(N)-30	OX-LBA	1.5	OX-LB(N)I	OX-LBIA	2	M6	11.0±1.1
	OX-LBA1	1.5		OX-SBIA1	2		
	OX-LBA3	1.5		OX-LBIA3	2		
OX-005A	OX-005AA	0	OX-005AI	OX-005AIA	0	M3	1.5±0.2
OX-20B	OX-20BA	0.2	OX-20BI	OX-20BIA	0.2	M4	3.3±0.3
OX-35B	OX-60AA	0.1	OX-35AI	OX-60AIA	0.1		
OX-60A	OX-60AA	0.1	OX-60AI	OX-60AIA	0.1		
OX-35BT	OX-60AA	0.1	OX-35ATI	OX-60AIA	0.1		